
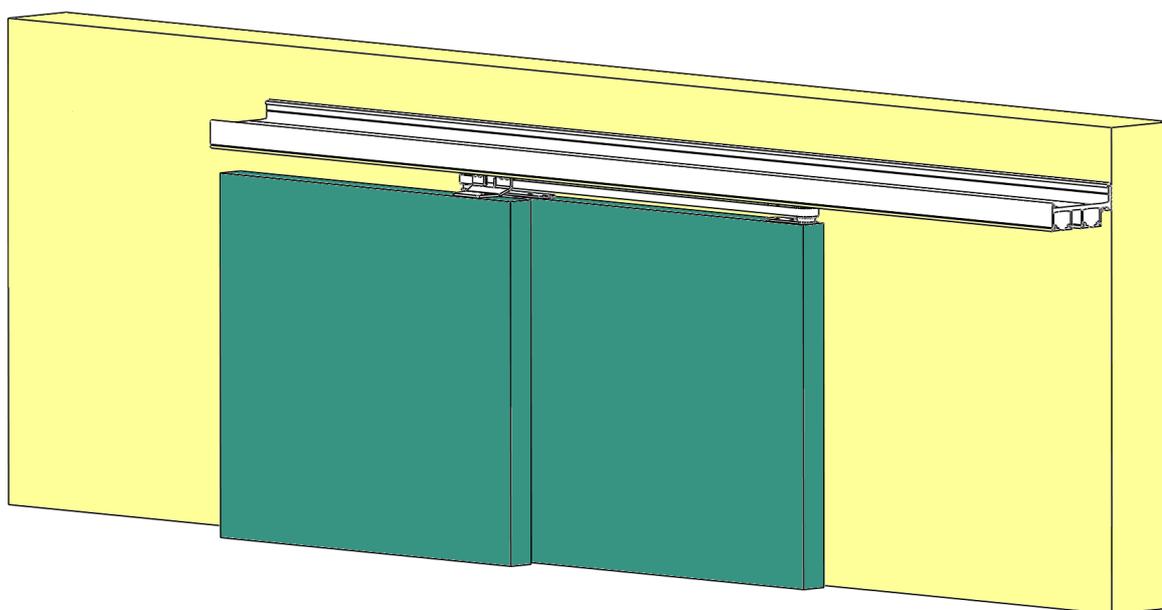


Istruzioni di montaggio

Gamma Scorrevole

Telescopica

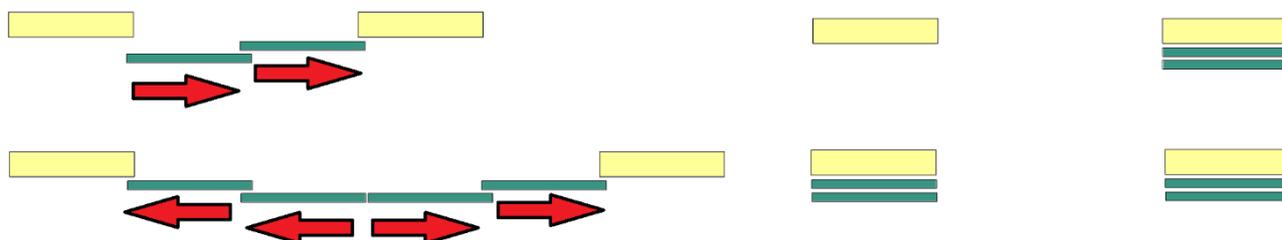

Telescopia

Accessori :



Cinghia Dentata
Armata



1 Squadretta di
giunzione telescopica



1 punto fisso x
telescopia



1 piastra porta
puleggia




1 piastra deviata porta
puleggia

Nota : Viteria non fornita. E' cura del posatore scegliere la viteria più adatta al supporto.

Telescopica

1. Posizione della Squadretta di giunzione telescopica

Squadretta di giunzione telescopica (1) da posizionare sull'anta esterna (cioè quella più distante dal muro).

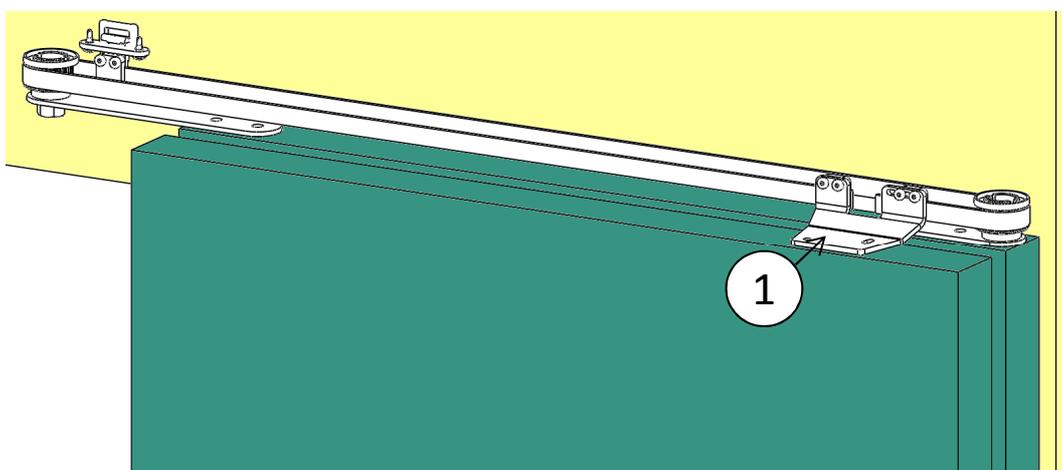

L : Questo parametro è determinato dal ricoprimento tra le due ante in posizione chiuse. Da scegliere tra 50 mm – 0 mm

Si raccomanda di pre-montare la cinghia nella squadretta prima di montare le ante nelle rotaie. Lunghezza della cinghia = 2 x larghezza dell'anta + 150 mm circa

Nota: Viteria non fornita. E' cura del posatore scegliere la viteria più adatta al supporto.

Telescopia


2. Posizione delle Piastre Porta Puleggia

Da posizionare sull'anta interna (la più vicina al muro).
La piastra prolungata (2) deve essere posizionata lato finestra.
L = 70 mm, per permettere il passaggio completo della Squadretta di giunzione



3. Montaggio delle ante

Assicurarsi che non ci siano interferenze nello scorrimento delle ante.
Far passare la cinghia nelle due pulegge.
Svitare la piastrina (1B), tirare manualmente sulla cinghia per metterla in tensione, quindi riavvitare la piastrina.
Mettere le ante in posizione chiusa, posizionare la prima battuta sulla rotaia esterna (lato finestra), appoggiarla contro il carrello e fissarla.
Procedere allo stesso modo con la seconda battuta e le ante in posizione aperta.

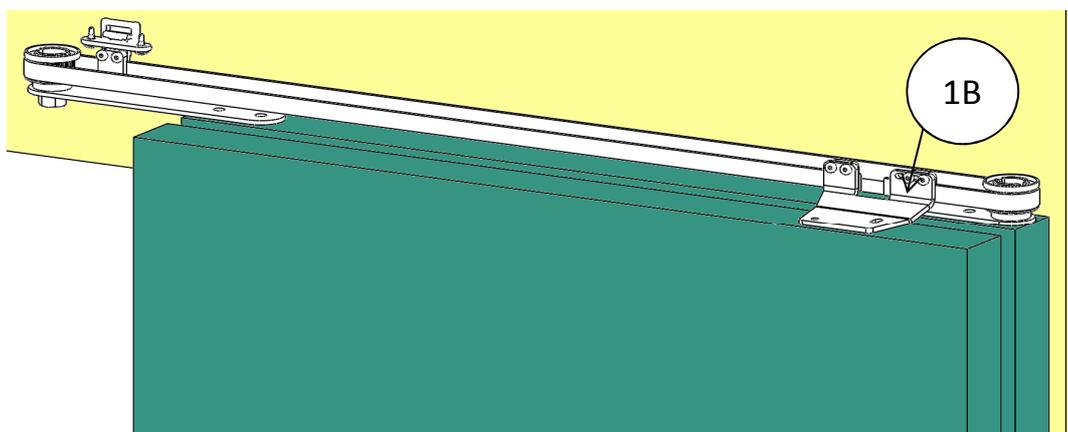


Nota: Viteria non fornita. E' cura del posatore scegliere la viteria più adatta al supporto.

Telescopia

4. Posizione Punto Fisso

Posizionare le ante in posizione aperta.

Far scivolare il punto fisso nella sede indicata qui sotto.

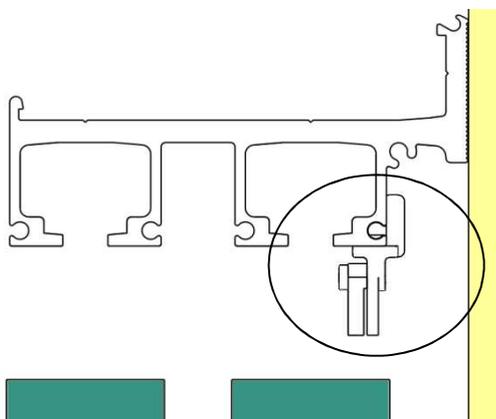

Posizionare il punto fisso il più vicino possibile alla puleggia con piastra prolungata e collegare la cinghia.

Fissare il punto fisso sulla rotaia con le apposite viti fornite.

5. Funzionamento delle ante

Verificare il buon funzionamento e la corretta corsa delle ante.