#### FASE DI MONTAGGIO DEL KIT "Komodo®"

Il montaggio del kit "Komodo®" é molto semplice. Per una maggiore rapidità e precisione nell'esecuzione del lavoro, Vi consigliamo di visionare preventivamente tutte le fasi e poi procedere passo-passo. Per eventuali delucidazioni o consigli sull' utilizzazione e/ o il montaggio del kit, é a Vostra disposizione la nostra assistenza tecnica on-line:

# www.torbel.it - info@torbel.it Komodo® tel. +39 011 99 55 612



Misurare la distanza fra finestra e persiana chiusa. es: 200mm



Tagliare il tubolare alla misura ottenuta al "1" meno 5mm. es: 200mm - 5mm



Inserire il coperchio in PVC nel tubolare. ATTENZIONE: foro lato SX x anta DX foro lato DX x anta SX





Segnare all'interno il telaio



Forare il telaio della finestra con punta da 0.13 mm



Verificare la corretta chiusura

della persiana

Fissare il tubolare usando i fori più idonei



Inserire la barra quadro all'interno del meccanismo attraverso il telaio della finestra



Segnare a filo-telaio-finestra la barra quadro e tagliarla a filo



Inserire il canotto nella barra quadro



Fissare il canotto



Inserire la manovella e girare per verificare il corretto movimento della medesima




Inserire il braccio guida nell'apposito quadro del tubolare



Aprire la persiana a 180° verificando il corretto movimento di apri/chiudi, bloccare con la chiave le viti sottostanti il braccetto



Chiudere la persiana, posizionare la quida 5mm dal blocco frizione e fissarla

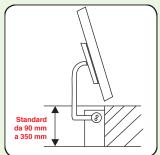

Per l'impiego di Komodo® é necessario uno spazio minimo di 90 mm tra l'infisso esterno e quello interno.

Misure superiori a richiesta



Nel caso in cui la manovella non potesse ruotare per mancanza di spazio, usare l'asta snodata di manovra. (es. cucina banchine profonde ecc...)



## KIT Komodo®













## **OPTIONAL Komodo®**







www.torbel.it - info@torbel.it TORBEL S.r.I. - Via Brandizzo, 121/G 10088 VOLPIANO (TO)

Tel: +39 011 99 55 612 / Fax: +39 011 98 29 263

enoizetide otáneb eb otsviv X2 otel ae mid El Ø et nud noo oto-Foto con bruta Ø13

Dima ber lato DX visto da deutro apitazione



### www.torbel.it - info@torbel.it



# MECCANISMO per APRIRE e CHIUDERE le PERSIANE dall'INTERNO

Komodo® è un moderno meccanismo dotato di frizione, che permette di aprire, chiudere e bloccare in qualsiasi posizione persiane e scuri dall'interno dell'abitazione senza dover aprire la finestra. Indispensabile in cucina quando il lavello o un mobile non permette di raggiungere la persiana. Necessario quando le persiane sono difficili da raggiungere per la presenza di inferiate, zanzariere o murature con spessori particolarmente elevati che rendono disagevole e pericoloso lo sporgersi.

Permette di azionare la persiana sempre restando comodamente all'interno dell'abitazione, senza subire le avverse condizioni atmosferiche (caldo, freddo, pioggia, vento e gelo).

