
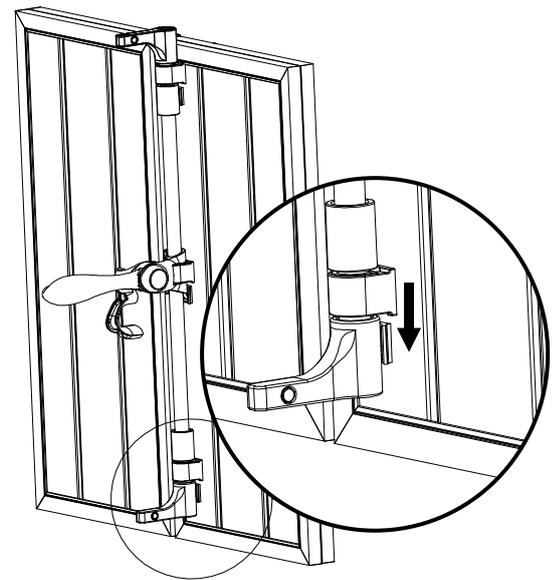
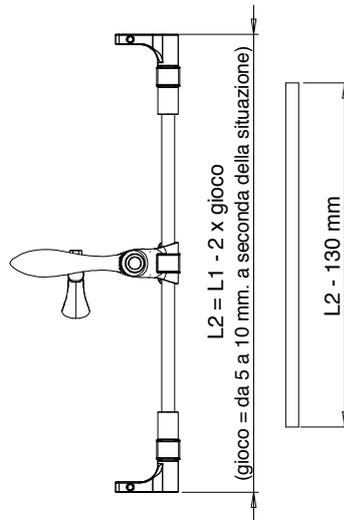


Consigli di posa

1. Foratura dell'anta e montaggio dei supporti e dell'incontro.



2. Taglio dell'asta della spagnoletta.

3. Posa della spagnoletta sull'anta.

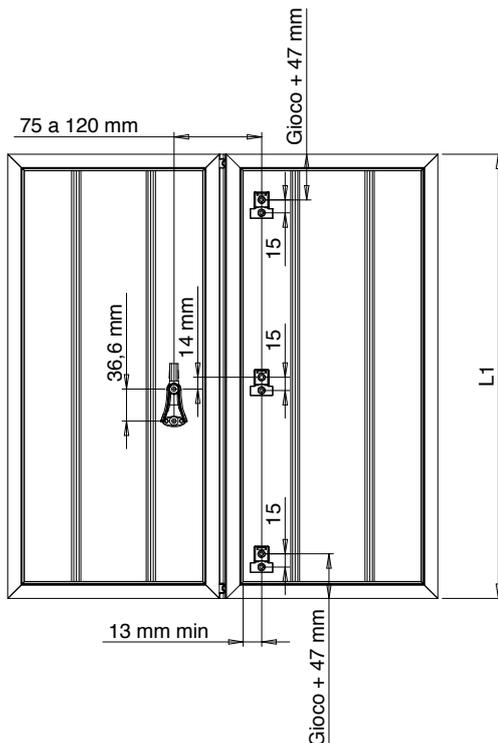

4. Fissaggio dei copri viti con cappuccio di protezione.

5. Fine del montaggio della spagnoletta.

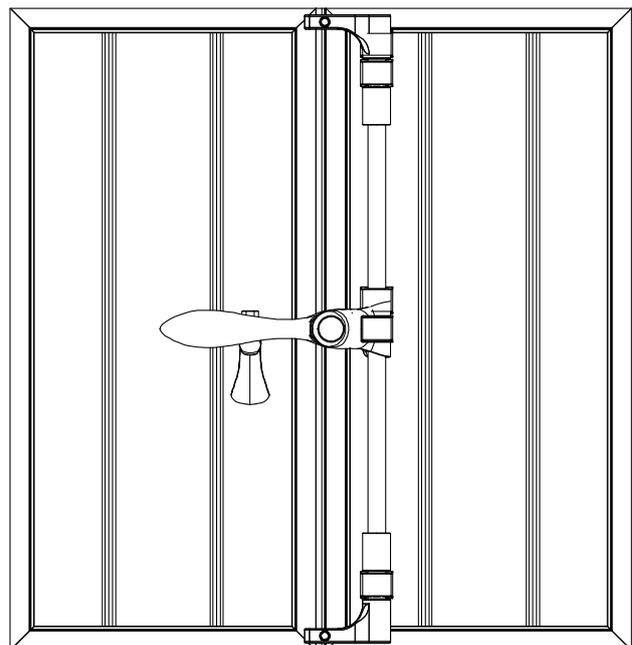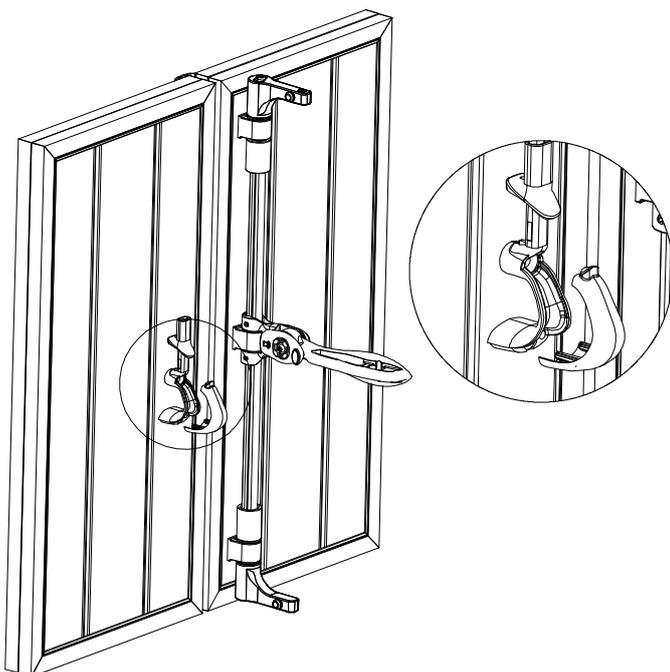


Opzioni

1. Inversione del senso dei ganci


Le Spagnolette Torbel sono proposte per un montaggio sull'anta DX (vista interna).

Per un montaggio sull'anta SX, seguire le istruzioni sotto riportate per invertire il verso dei ganci.

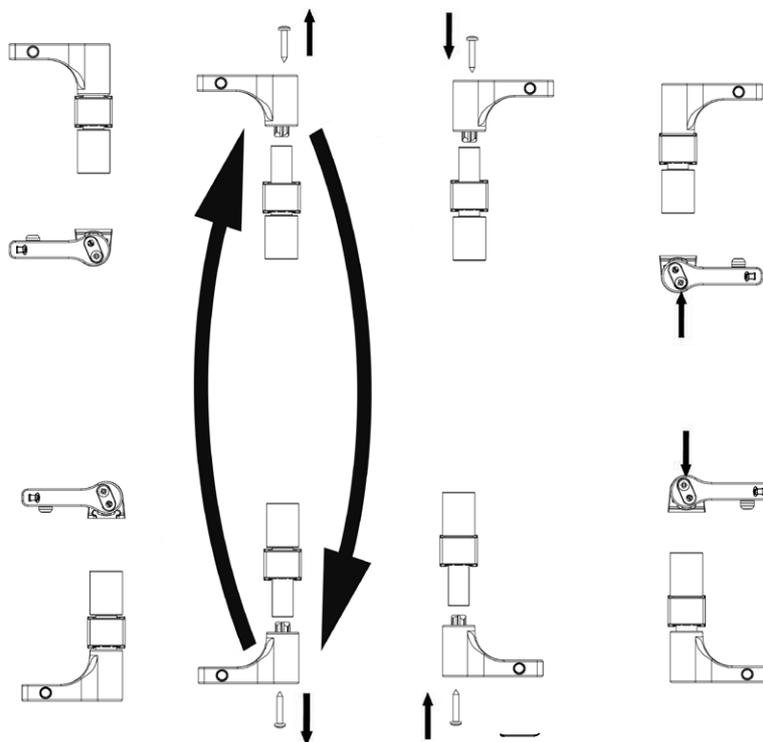


2. Sblocco della sicurezza con semplice pressione sul pulsante centrale.

Sicurezza automatica in posizione orizzontale e verticale.



3. Esclusione della sicurezza automatica.

La leva può essere resa libera ruotando la ghiera situata sul dorso del supporto maniglia.

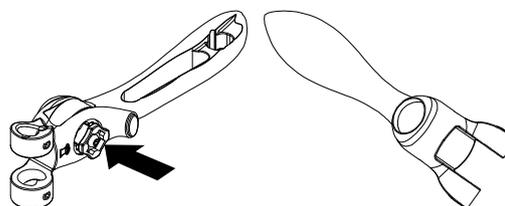


4. Regolazioni

Per un serraggio ottimale, la regolazione viene fatta tramite i tamponi sui ganci e sui fermi ad angolo.

3 tamponi da fissare sui ganci :

- Tampone 2 mm montato di fabbrica sui ganci
→ per fermi ad angolo di spessore > 8 mm.
- Tampone 4 mm → per fermi ad angolo di spessore 6 mm.
- Tampone 6 mm → per fermi ad angolo di spessore 4 mm.

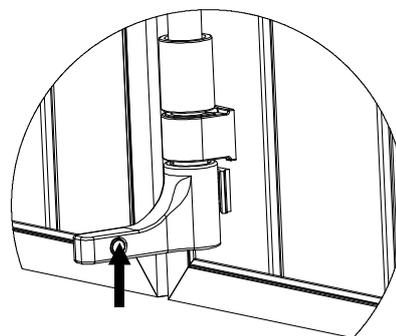

3 tamponi da fissare sul supporto maniglia :

- Tampone 1 (sporgente 0,2 mm)
- Tampone 2 (sporgente 1,5 mm) montato di fabbrica sui supporti maniglia
- Tampone 3 (sporgente 3,5 mm)

