



Consigli di posa

1. Marcare sull'anta i punti di fissaggio dell'incontro maniglia e dei supporti spagnoletta.

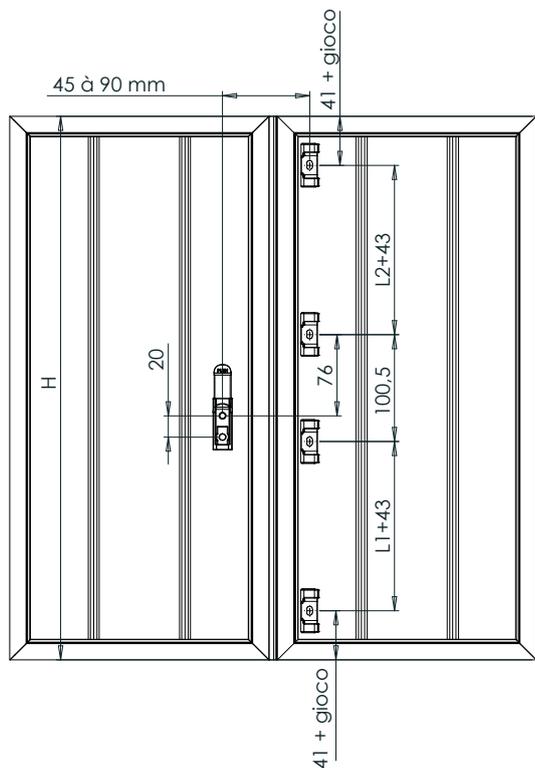


2. Tagliare il tubo quadro a misura ed innestare al suo interno gli accessori fino al punto di contatto con gli appositi distanziali plastici. Non oltre.

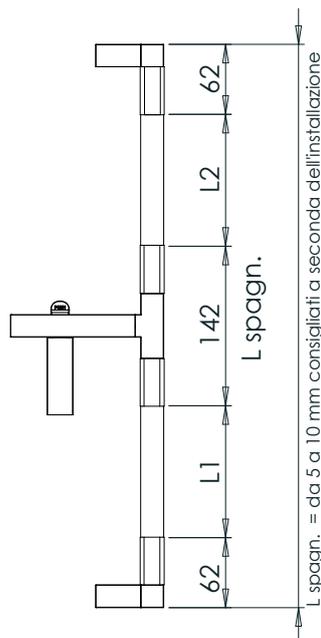


H = Altezza anta
L spagn. = H - 2x gioco (da 5 a 10 mm)
L1 + L2 = L spagn. - 266 (62+142+62)

3. Togliere i distanziali plastici dalla spagnoletta e figurarla sull'anta utilizzandola come dima di foratura e fissaggio dei supporti e dell'incontro maniglia nelle loro posizioni definitive. Fissare l'incontro maniglia dopo averlo corredato del suo cappuccio plastico (sicurezza automatica).


4. Inserire la spagnoletta traslandola lateralmente nei suoi supporti.

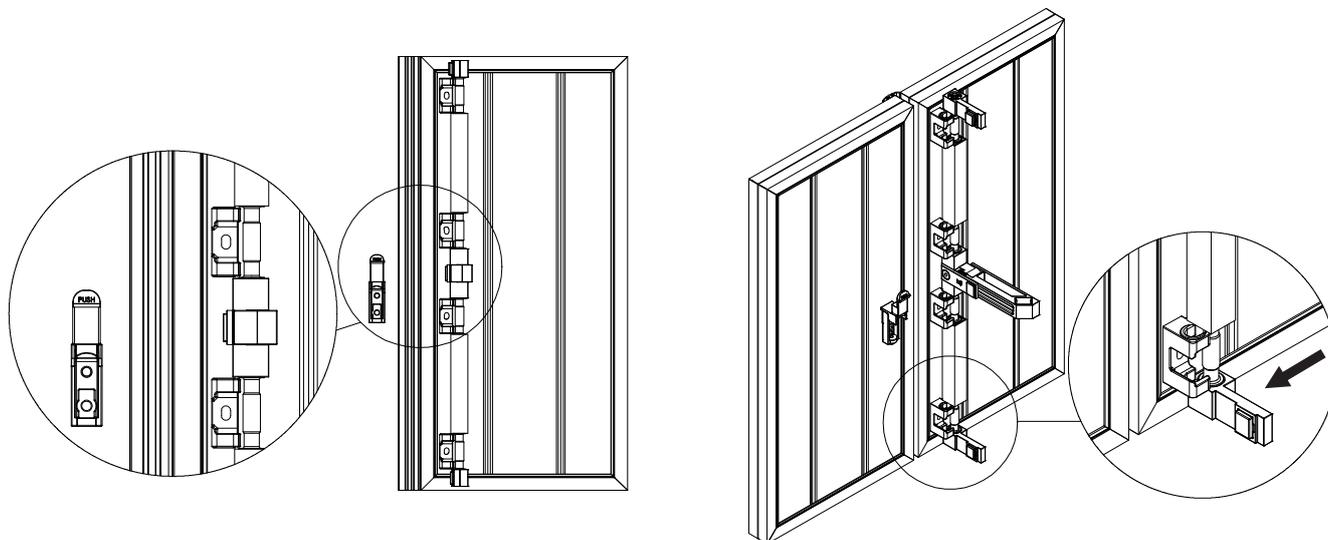

5. Clipsare i 4 carter alluminio sui supporti spagnoletta.
Innestare ed avvitare il carter dell'incontro maniglia.

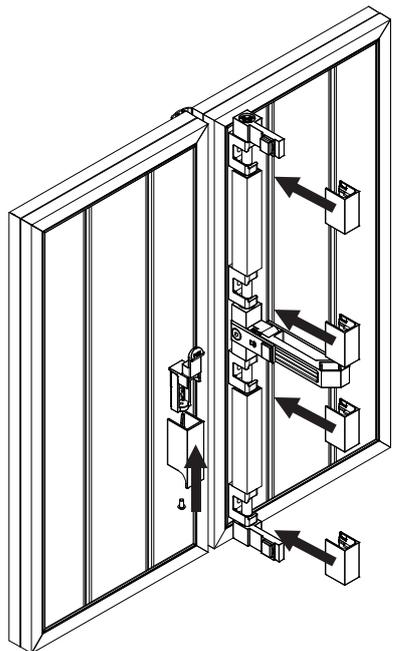

6. Fine del montaggio.

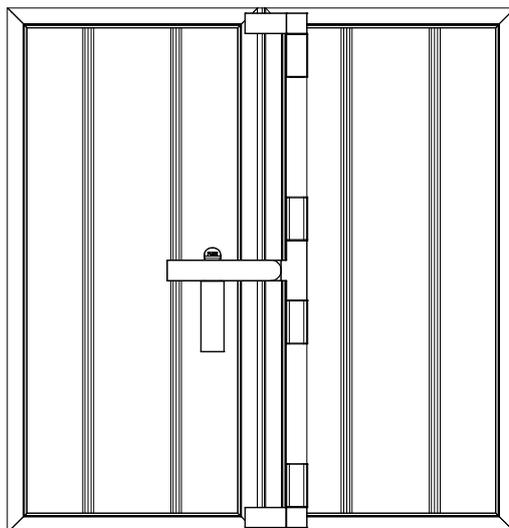


Opzioni

1. Regolazioni

Per un serraggio ottimale, la regolazione viene fatta tramite speciali tamponi sui ganci e sul supporto maniglia.

3 tamponi di diverso spessore da fissare sui ganci :

- Tampone 2 mm montato di fabbrica sui ganci
→ per fermi ad angolo di spessore > 8 mm.
- Tampone 4 mm → per fermi ad angolo di spessore 6 mm.
- Tampone 6 mm → per fermi ad angolo di spessore 4 mm.

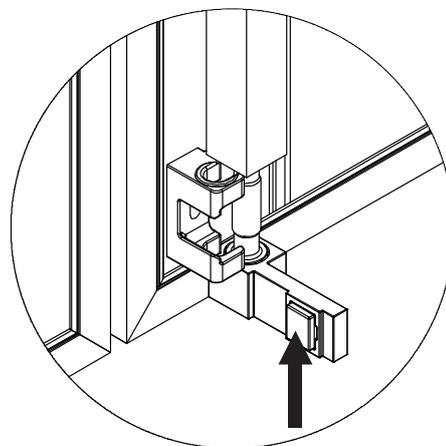

3 tamponi di diverso spessore da fissare sul supporto maniglia :

- Tampone 1 (sporgente 0,2 mm)
- Tampone 2 (sporgente 1,5 mm) montato di fabbrica sui supporti maniglia
- Tampone 3 (sporgente 3,5 mm)

