







Istruzioni di posa

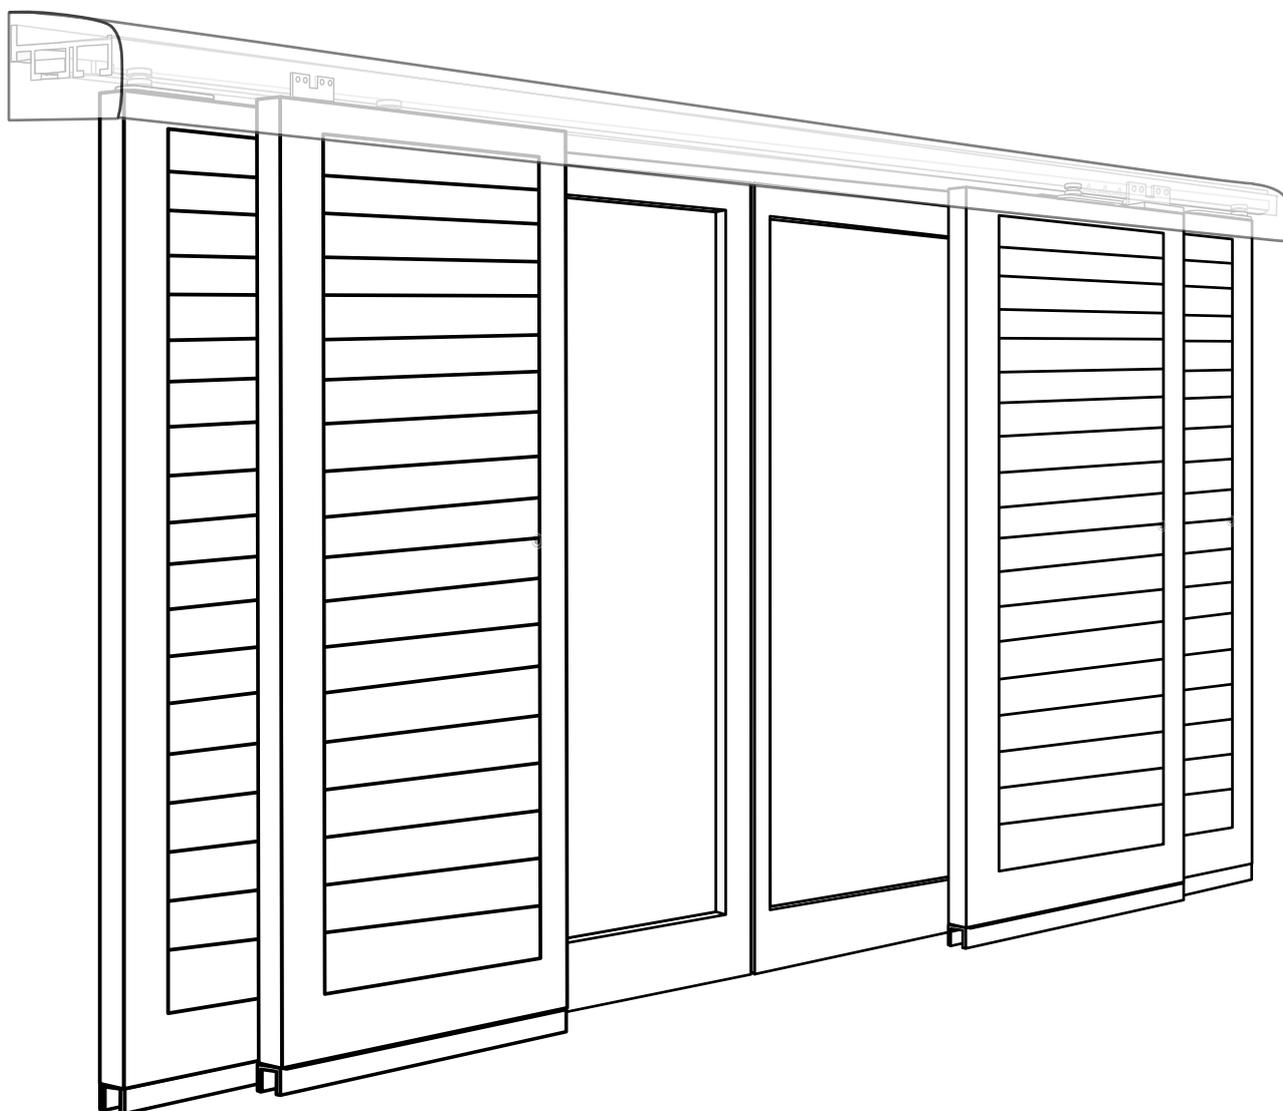


Trascinamento telescopico

per persiane e frangisole scorrevoli


Composizione

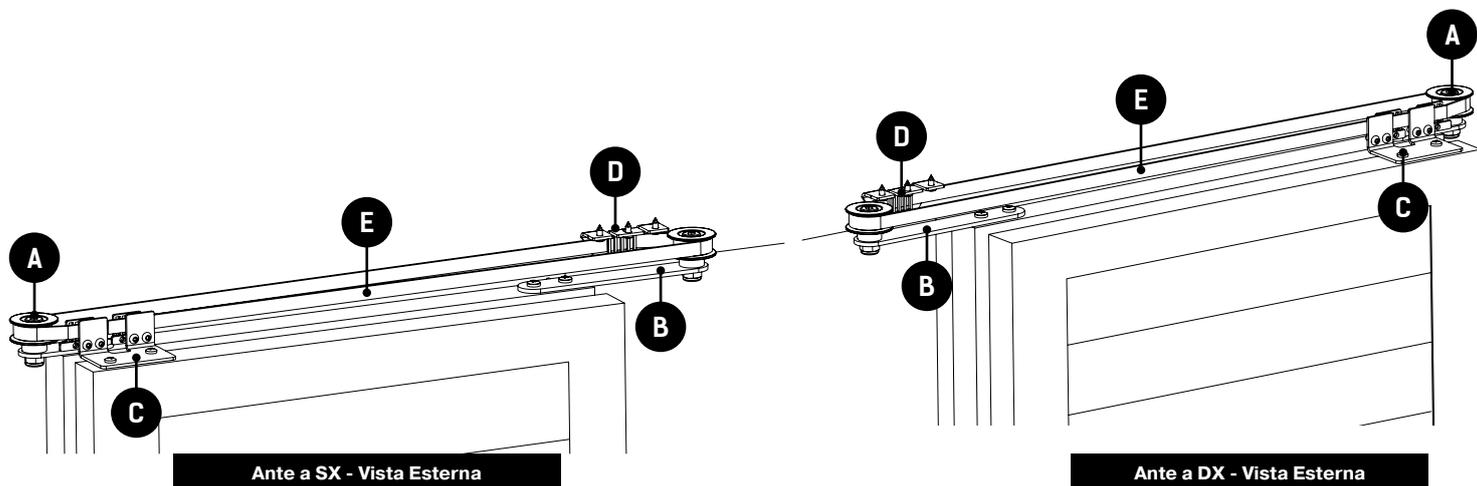

A
Puleggia
su piastra
(x1)




B
Puleggia su piastra
prolungata
(x1)

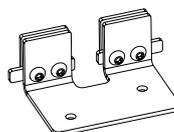

C
Squadra di
giunzione
telescopica
(x1)



D
Punto fisso
assemblato
(x1)

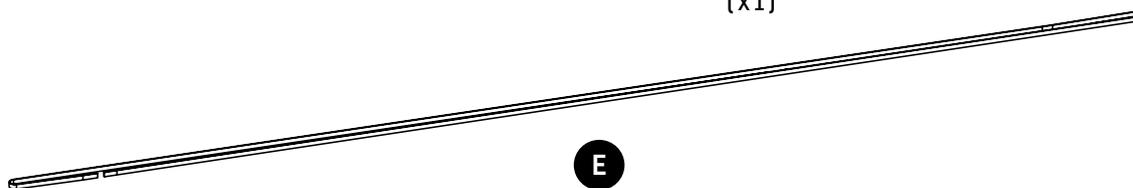

E
Cinghia dentata
(x1)

Utensili necessari



Trapano /
Avvitatore




Cacciavite



Brugola
2,5 e 5 mm


Configurazione

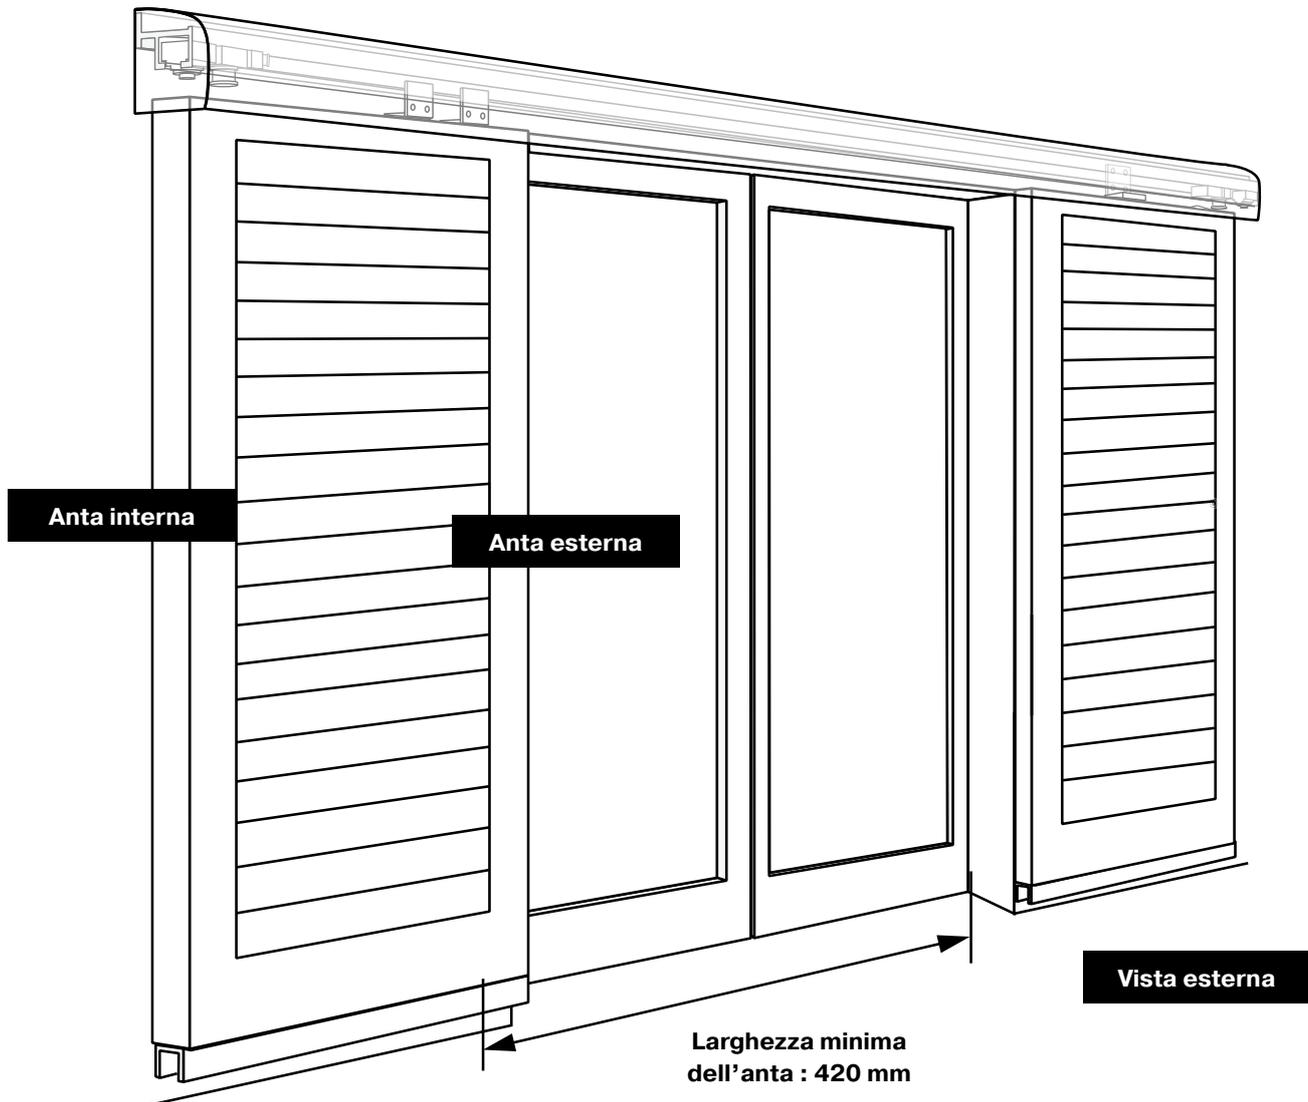


Asimmetrico

Una volta aperte, le ante si posizionano tutte dallo stesso lato dell'apertura.

2A2V
2 ante / 2 vie

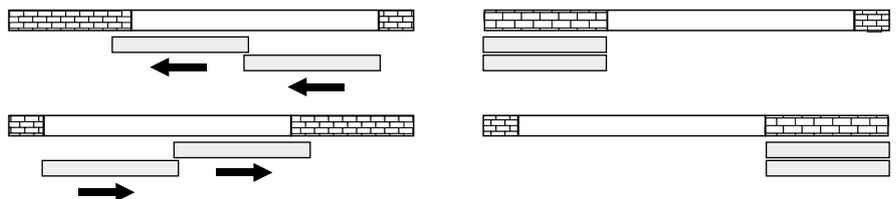

4A2V
4 ante / 2 vie



1

Fissaggio del Punto fisso




Trapano / Avvitatore




Cacciavite





1

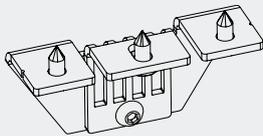


D (x1)

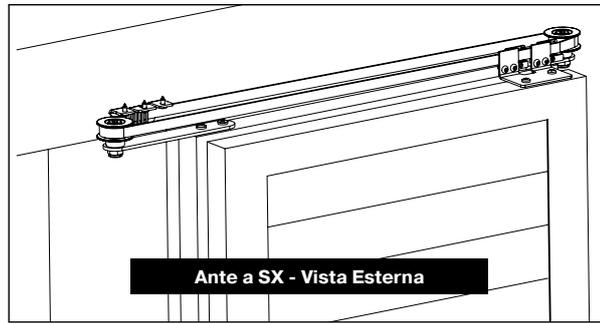

Ante a SX - Vista Esterna

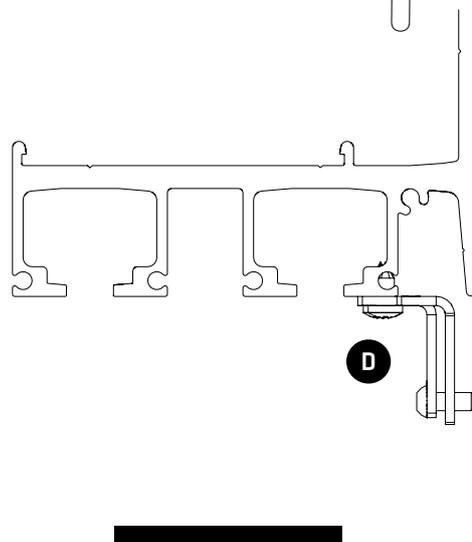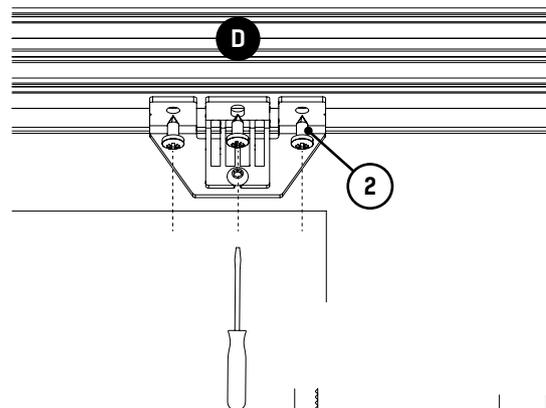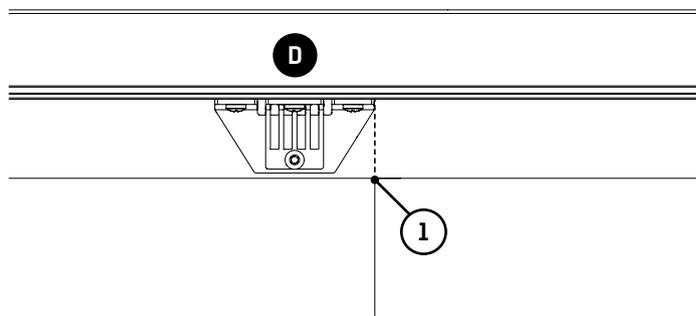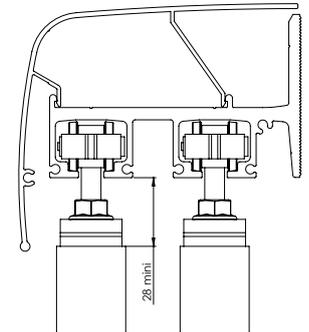

Vista laterale

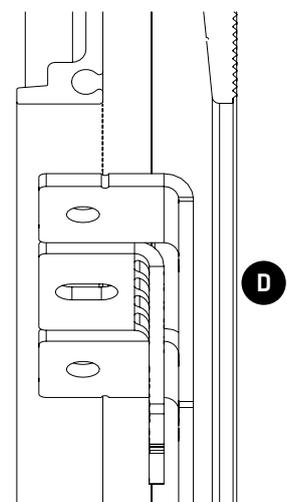

Vista da sotto

1 Posizionare il punto fisso in corrispondenza del sul bordo della finestra.

2 Usare l'accessorio stesso come dima di foratura. Forare Ø3 quindi avvitare il punto fisso (3 viti Ø3 9x9,5 fornite).

2

Fissaggio delle pulegge su piastra




Trapano / Avvitatore



Cacciavite

2

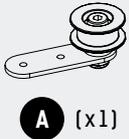


A (x1)



B (x1)

- 1 Fissare la puleggia su piastra prolungata sull'anta interna lato foro.
- 2 Fissare la puleggia su piastra standard sul lato opposto dell'anta interna.

Viteria non fornita

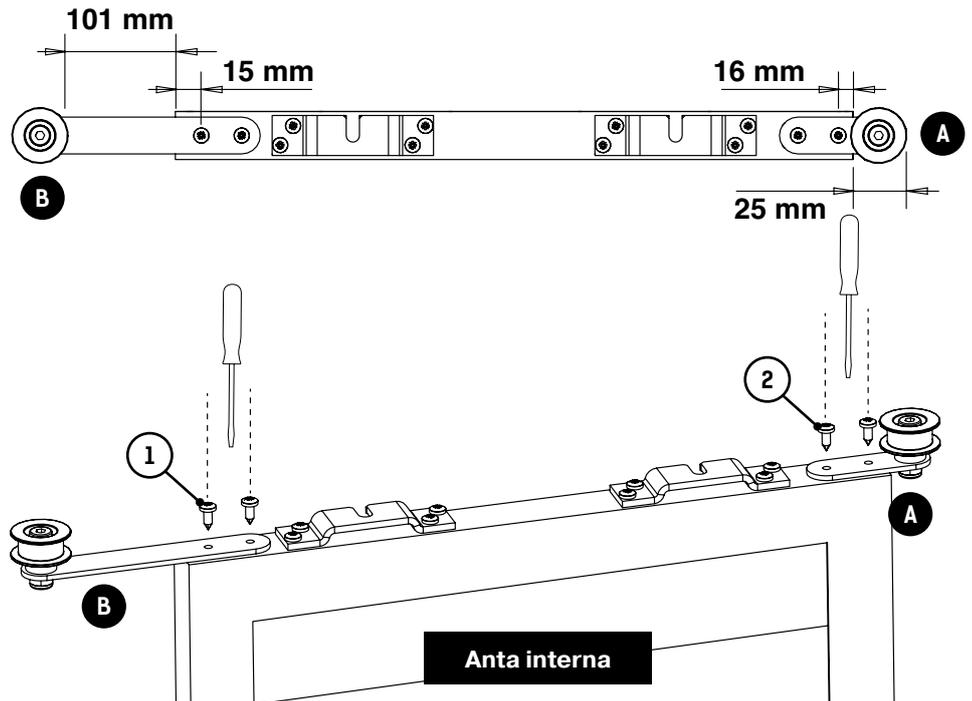

3

Fissaggio della squadra di giunzione telescopica




Trapano / Avvitatore



Bolla d'aria




Cacciavite

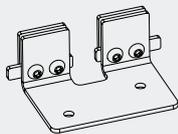

C (x1)

- 1 Fissare la squadra di giunzione telescopica sull'anta esterna.

Viteria non fornita

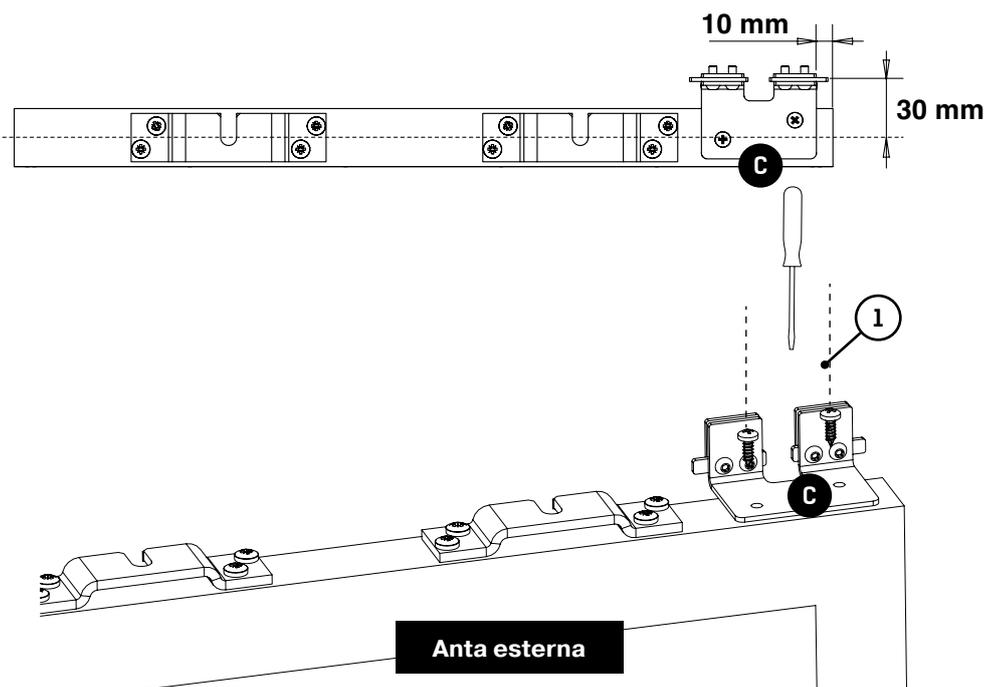

Anta esterna




Brugola 2,5





Serrare correttamente le ante sui carrelli prima di iniziare la fase 4.1 !

4.1

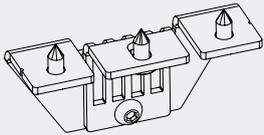

D (x1)

- ① Svitare parzialmente.
- ② Svitare completamente e riporre le viti da parte

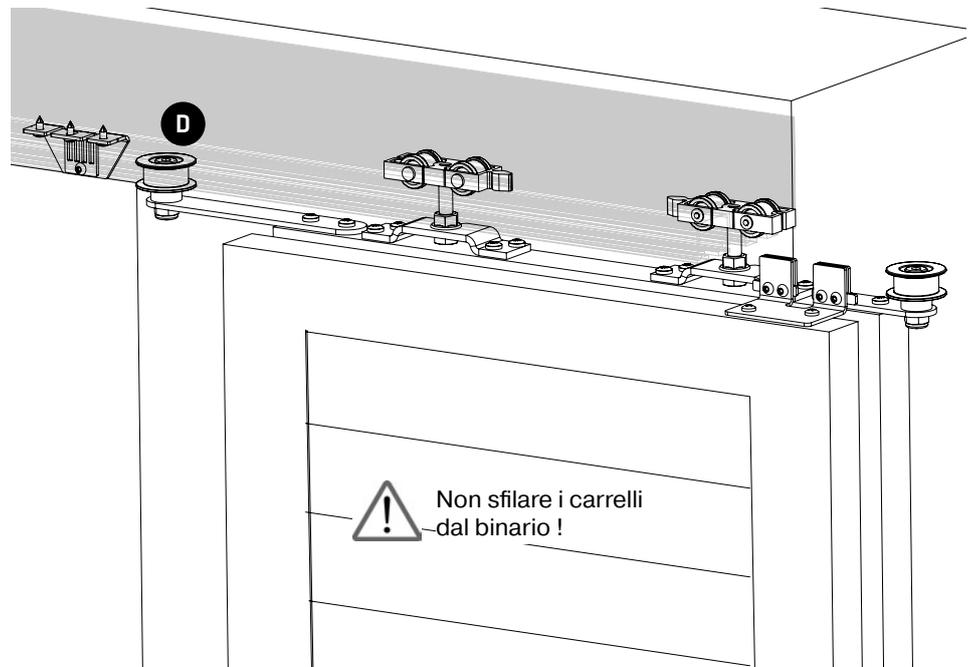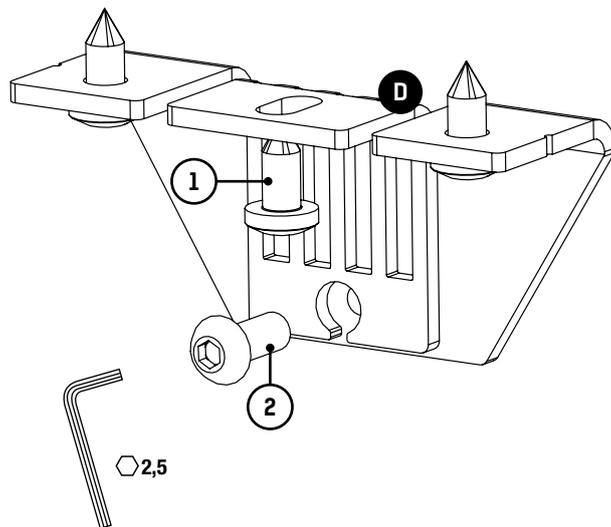

- ③ Far uscire leggermente l'anta per facilitare il montaggio della cinghia.

4

Montaggio della cinghia



Brugola 2,5 e 5 mm

4.2


3 Avvolgere.

Avvolgere. 2




Lunghezza della cinghia =
Lunghezza della rotaia di scorrimento

1 Avvitare per bloccare.

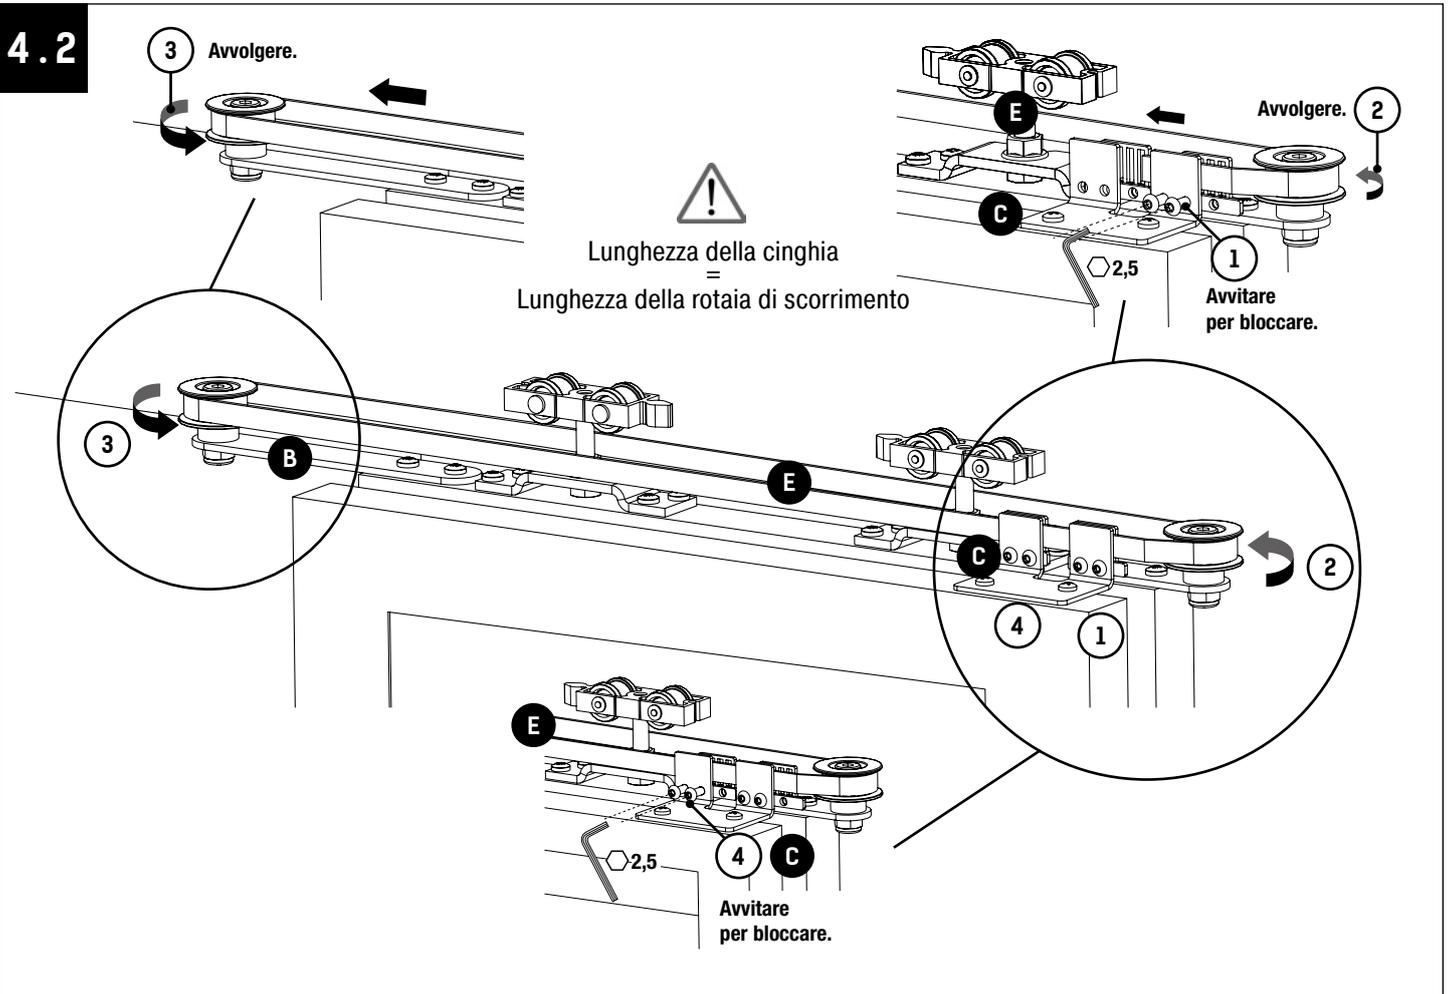


4.3

1 Posizionare le ante in posizione aperta, alla distanza desiderata rispetto al filo spalletta.

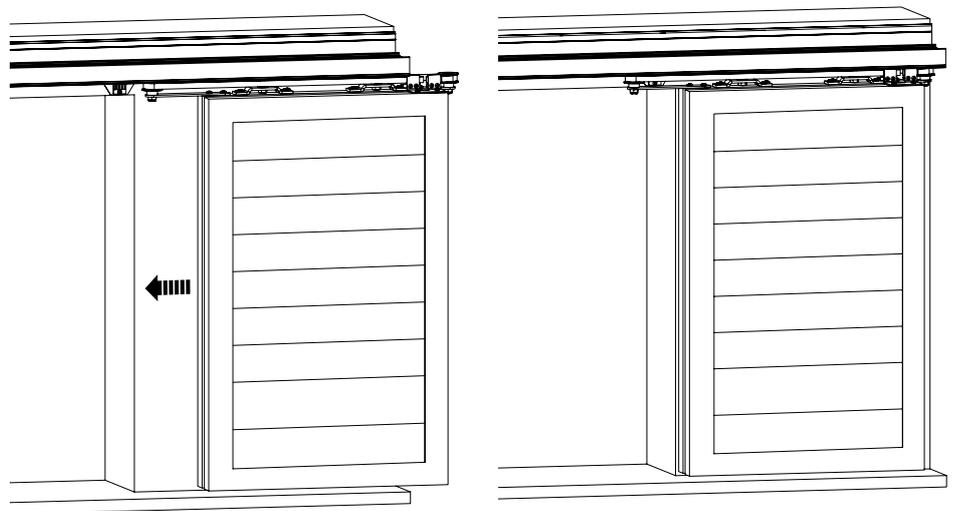


4.4

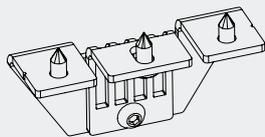

D (x1)

- 1 Inserire la cinghia nel punto fisso.
- 2 Riavvitare il punto fisso.

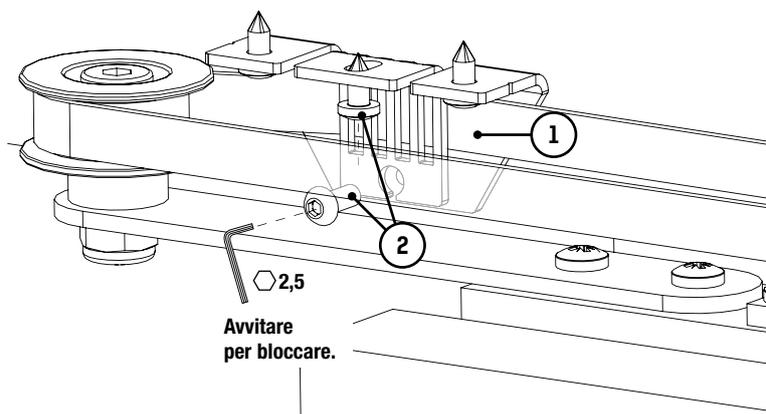

Con il tempo la cinghia potrebbe perdere tensione.
Verificare frequentemente l'installazione e ritenderla se necessario.



TORBEL® S.r.l.

Via Brandizzo, 121/G - 10088 VOLPIANO (TO)

Tel : +39 011 99 55 612 / Fax : +39 011 98 29 263 - info@torbel.it - www.torbel.it