



# Istruzioni di posa

## Fermapersiana automatico nylon

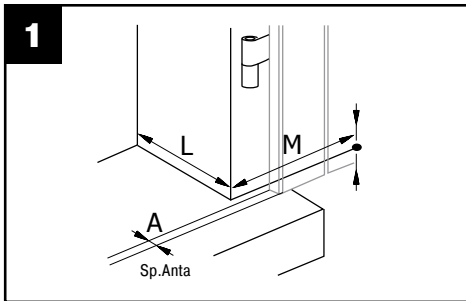

- 1.**  $L+M < 60$  cm (sicurezza).  
Con parapetto, misurare la L a partire dal parapetto.

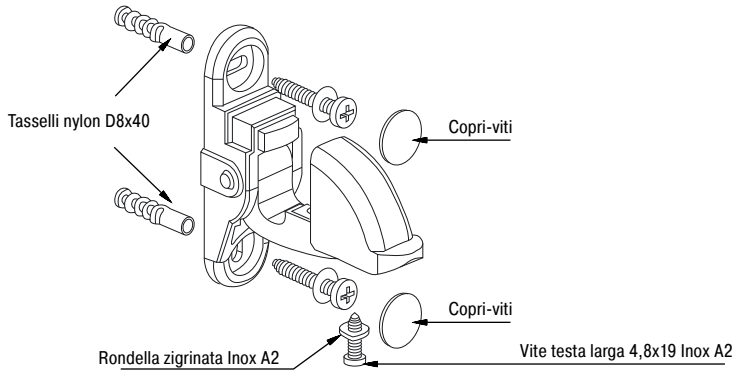